


Postup zapojení solární sestavy

Výkon panelu 385Wp / baterie kapalinová s dolévaným elektrolytem 12V.

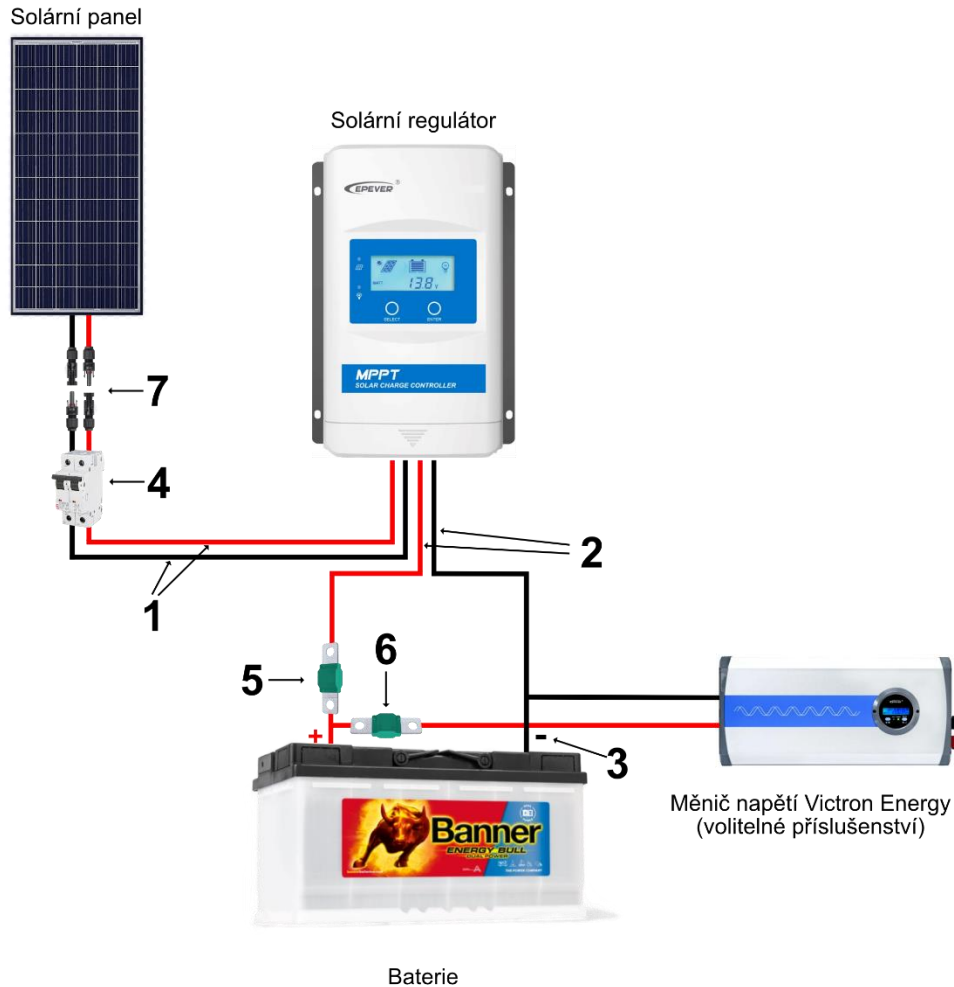

POSTUP PŘI INSTALACI SOLÁRNÍHO OSTROVNÍHO SYSTÉMU

1. UMÍSTĚNÍ A INSTALACE SOLÁRNÍHO REGULÁTORU

Regulátor je určen pouze pro vnitřní použití. Chraňte jej před přímým slunečním zářením a umístěte jej do suchého prostředí. Neinstalujte do vlhkých místností. Regulátor může měřit okolní teplotu, aby upravoval nabíjecí napětí, a proto musí být umístěn ve stejné místnosti jako baterie. Vzdálenost mezi regulátorem a baterií by měla být v rozmezí 30 až 150 cm, vyberte proto umístění tak, abyste měli k dispozici prostor pro uložení baterie v požadované vzdálenosti. Regulátor se během provozu zahřívá, proto musí být instalován na nehořlavé podložce. Pro uchycení použijte montážní otvory.

Při instalaci solárního regulátoru postupujte podle přiloženého návodu.

! Veškeré důležité informace potřebné k instalaci a bezpečnému provozu regulátoru naleznete v návodu k solárnímu regulátoru!

Po zprovoznění solárního regulátoru nastavíte pouze typ baterie viz. návod od regulátoru. **Typ baterie - nastavte na typ baterie FLD (zaplavená baterie).** Další funkce není třeba měnit/nastavovat.

2. UMÍSTĚNÍ A INSTALACE BATERIE

Baterie je určena pro vnitřní použití. Chraňte ji před přímým slunečním zářením a umístěte ji do suchého prostředí v předepsané vzdálenosti od regulátoru (30-150 cm). Při provozu solárního systému dbejte na to, aby se baterie alespoň 1x za týden nabíla na 100 %. Pokud ponecháte baterii dlouhodobě vybitou, hrozí ztráta kapacity, nebo i trvalé poškození. Proto i před uskladněním baterií např. na zimu ukládáme baterie plně nabitě a pravidelně kontrolujeme. V případě potřeby dobijeme vhodnou nabíječkou. Kapalinná baterie musí být umístěna v dobře větraných prostorách.

Veškeré důležité informace potřebné k instalaci a bezpečnému provozu baterií naleznete v příloženém návodu k baterii !

3. UMÍSTĚNÍ SOLÁRNÍHO PANELU

Ideální umístění panelu je s orientací na jižní stranu pod úhlem 45st. Pro správnou funkci solárního panelu je nutné, aby na něj nedopadal žádný stín. K uchycení panelu, lze použít 4 kusy hliníkových držáků.

4. ZAPOJENÍ A ZPROVOZNĚNÍ SOLÁRNÍHO SYSTÉMU (dle schématu na str. 1)

Regulátor zapojte podle následujících kroků:

Na + pól kabelu (2) instalujte držák MIDI pojistky + MIDI pojistku 60 A /32 V (5) co nejbližše pólu baterie. Do MIDI držáku pak přišroubujte MIDI pojistku. Za provozu nikdy pojistku nevyndávejte!

Dále připojte dvojici kabelů (2) vedoucí od baterie ke svorkám solárního regulátoru (svorky BATTERY) a před připojením těchto kabelů k baterii zkontrolujte správnou polaritu!

Přišroubujte opačný konec kabelů (2) pomocí ok (3) k pólům baterie dle barevného značení kabelů nebo označení pólů. Dodržujte správnou polaritu!

Na kabely (1) instalujte dvoupólový 16 A DC jistič (4) a připojte ke svorkám solárního regulátoru (svorky PV) a dodržujte správnou polaritu. Připojte kabely (1) pomocí konektorů MC 4 (7) na zadní straně solárního panelu a dodržujte správnou polaritu.

Maximální zkratový proud nesmí překročit hodnotu jmenovitého proudu regulátoru 30 A.

VAROVÁNÍ: Panel do systému připojte vždy jako poslední. Zabráníte tak poškození dalších součástí! Pokud budete odpojovat baterii (nebo vyndávat pojistku), je nutné vždy před odpojením baterie odpojit nejprve solární panel DC jističem, jinak hrozí trvalé poškození solárního regulátoru.

5. PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČŮ 12 V

Připojte vodiče vedoucí ke spotřebiči ke svorkám regulátoru (symbol žárovky) a dodržujte správnou polaritu. Chcete-li zabránit jiskření, před připojením vodičů spotřebič vypněte. Instalujte vhodné DC jištění.

VAROVÁNÍ: Nikdy neodebírejte větší proud, než je hodnota jmenovitého proudu regulátoru, v tomto případě je to 30 A! K DC výstupu ze solárního regulátoru nedoporučujeme připojovat velké indukční a kapacitní zátěže jako jsou např. motory, kompresory, velké spínané zdroje apod.

PROVOZ SOLÁRNÍHO SYSTÉMU:

Po zapojení systém pracuje zcela automaticky. Pokud je použita kapalinná baterie, kontrolujte úroveň hladiny elektrolytu – v případě potřeby dolijte destilovanou vodou. V případě potřeby očistěte solární panel běžnými prostředky.

Použití měniče napětí DC/AC 230 V AC

Důležité upozornění: měnič napětí DC/AC se připojuje přímo na svorky baterii.

Výkon měniče se dimenzuje do maximálního vybíjecího proudu baterie, který u této sestavy je max. 46A! Pokud připojíte do systému měnič, doporučujeme použít i vhodně dimenzovanou DC pojistku (6).

Pokud baterii zcela vybijete, je nutné okamžitě baterii nabít do plné kapacity, jinak hrozí její trvalé poškození. Pokud měnič není využíván, vypínejte ho hlavním vypínačem. Ušetříte tak velké množství energie.

POZOR: Veškeré instalace fotovoltaických systémů smí provádět pouze osoba s odbornou elektro kvalifikací a oprávněním pro montáž. Neodborná instalace může mít za následek poškození zdraví, nebo majetku a dále může být rozhodující při případných reklamacích.